Für **LCC** Systeme

Video-Gegensprechanlage

Bedienungsanleitung

Luxurious in appearance

Unparalleled in technology

CE FC RoHS

V01-2012

Schaltkonfiguration

▶ Gegensprechanlagen mit zwei Eingängen

Innenstation mit interner Stromversorgung

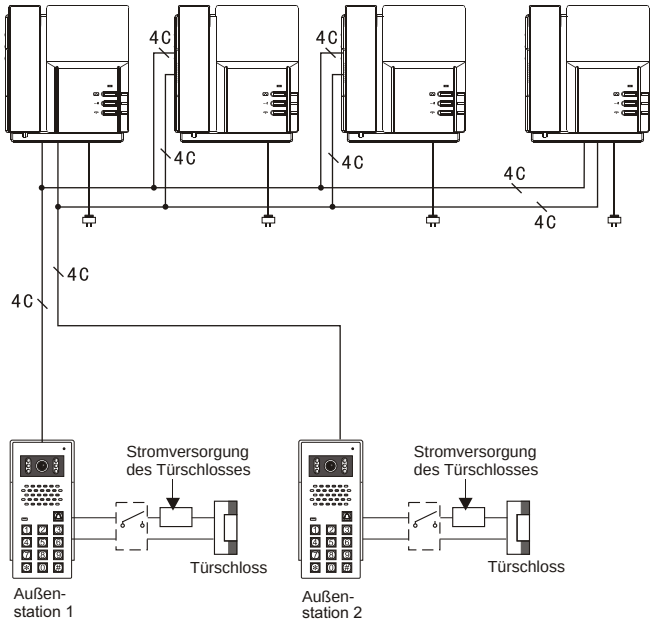


Bild überprüfen

Drücken Sie die 🏞-Taste an der Innenstation. Sie sehen eine Vorschau von maximal sechs Bildern. Drücken Sie ⬆ oder ⬇ um ein Bild auszuwählen Das ausgewählte Bild ist gelb umrandet. Drücken Sie die 🏞-Taste um zu zoomen. Drücken Sie erneut die 🏞-Taste um zur Vorschau zurückzukehren. Das vergrößerte Bild wird für zehn Sekunden angezeigt. Wenn in der Vorschau zehn Sekunden keine Taste gedrückt wird, endet der Modus automatisch. Die Innenstation wechselt automatisch in den Stand-by-Modus.

Bild löschen

Drücken Sie die 📷-Taste, während Sie sich im "Bild überprüfen"-Modus befinden, im das ausgewählte Bild zu löschen. Drücken Sie im Beobachtungsmodus die⬇-Taste und halten Sie diese für drei Sekunden gedrückt um alle Bilder zu löschen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die📷-Taste und halten Sie diese drei Sekunden gedrückt.

2012 - 01 - 01 00:00
Jahr - Monat - Tag Zeit

Die letzten beiden Ziffern der Jahresanzeige fangen an zu blinken. Stellen Sie das Jahr mit ⬆ oder⬇ein und bestätigen Sie es mit der 📷-Taste. Wiederholen Sie diese Schritte mit Monat, Tag und der Uhrzeit. Wenn Sie zehn Sekunden keine Taste drücken wir die Zeiteinstellung beendet und die Innenstation kehrt automatisch in den Standby-Modus zurück.

Bildspeicher-Funktion
(Nicht bei allen Modellen verfügbar)




Automatischer Schnappschuss

Im Anruf- oder Beobachtungsmodus schaltet sich der Bildschirm automatisch ein.

Nach drei Sekunden nimmt die Kamera der Außenstation automatisch ein Bild auf und speichert dieses im Speicher der Innenstation.

Es wird nur ein Bild automatisiert aufgenommen.

Beachten Sie: Das Gerät unterstützt keine kontinuierliche Videoaufnahme.



Manueller Schnappschuss


Im Anruf- oder Beobachtungsmodus können Sie durch drücken der [📷]-Taste ein Bild aufnehmen. Das Bild wird automatisch gespeichert.

Anmerkung:

Der Speicher umfasst bis zu 400 Bilder. Nachdem das 400. Bild gespeichert wurde, wir bei Aufnahme eines neuen Bildes automatisch das älteste Bild gelöscht.

Schaltkonfiguration

▶ Gegensprechanlagen mit zwei Eingängen
Innenstation mit externer Stromversorgung

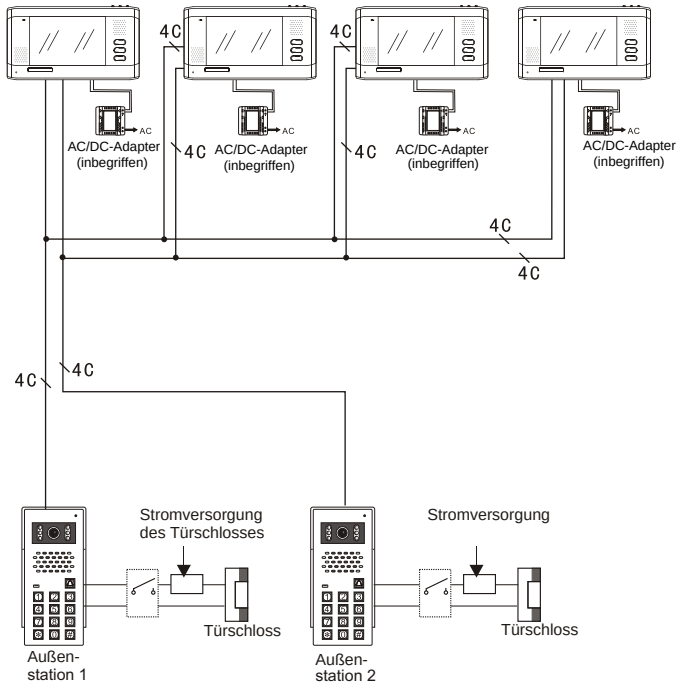

Technische Daten

Spannung	DC 14.5V
Kameralinse	1/3 CCD 72 Grad (Blickwinkel)
Beleuchtung (minimum)	0.05 LUX
Gesprächsdauer	120 s
Gesprächsart	Beidseitige Kommunikation
Einsatztemperatur	-20℃～+55℃
IP-Klassifizierung	55

Nr.	Bild	Beschreibung	Nr.	Bild	Beschreibung
①		Bildschirm	⑥		Klingellautstärke
②		Türöffner	⑦		Sättigung/Kontrast
③		Talking	⑧		Anruf
④		Gesrpächslautstärke	⑨		Auflegen
⑤		Helligkeit			

ACHTUNG:

1. Wenn Sie mehr als eine Innenstation angeschlossen haben, verbinden Sie bitte J2 an der von der Außenstation am weitesten entfernten Innenstation und entfernen Sie diesen an den anderen Innenstationen.

2. Wenn Sie mehr als eine Innenstation angeschlossen haben, verbinden Sie bitte J1 und J3 an der von der Außenstation am nächsten gelegenen Innenstation und entfernen Sie diese an den anderen Innenstationen.

3. Wenn durch die Außenstation zwei oder mehr Wohnungen angerufen werden können, entfernen Sie bitte J3 bei allen Innenstationen.

Genaugkeit einstellen

Im Programmier-Modus:
Drücken Sie * und 5 (gelbe LED blinkt). Wählen Sie anschließend die gewünschte Genauigkeit (1-5). Je höher die gewählte Genauigkeit desto präziser muss der Finger aufgelegt werden. Ein PIEP-Ton bestätigt die Einstellung. Drei PIEP-Töne zeigen einen Fehler an.

Drücken Sie die #-Taste um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Fingerabdruck hinzufügen

Im Programmier-Modus:
Wählen Sie eine Nummer von 000-899 (Speicherposition des Fingerabdrucks). Die gelbe LED blinkt zur Bestätigung Sollte die rote LED leuchten ist die Speicherposition bereits belegt. In diesem Fall können Sie mit zweimaligem drücken der *-Taste den gespeicherten Abdruck löschen. Leuchtet die grüne LED ist die Speicherposition frei. Drücken Sie Ihren Finger auf den Scanner bis ein PIEP-Ton ertönt. Im Anschluss hören Sie zwei PIEP-Töne zur Bestätigung des Speichervorgangs. Sollten Sie drei PIEP-Töne hören war der Speichvorgang nicht erfolgreich. Vier PIEP-Töne zeigen an, dass der Fingerabdruck bereits auf einer anderen Speicherposition existiert.

Drücken Sie die #-Taste um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Anmerkung:
Sie können maximal 900 Fingerabdrücke speichern.

Fingerabdruck löschen

Im Programmier-Modus:
Einen Fingerabdruck löschen: Wählen Sie die zu löschende Speicherposition und drücken Sie zweimal die *-Taste. Wenn die LED zu grün wechselt war der Löschvorgang erfolgreich.

Alle Fingerabdrücke löschen: Dürcken Sie * und 8 (gelbe LED blinkt). Drücken Sie nochmal die 8 um alle Fingerabdrücke zu löschen. Ein kontinuierlicher PIEP-Ton bestätigt den Vorgang.

Drücken Sie die #-Taste um zum Standby-Modus zurückzukehren.


Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Im Programmier-Modus:
Drücken Sie * und 8 (gelbe LED blinkt) Drücken Sie anschließend zweimal die 9. Ein kontinuierlicher PIEP-Ton bestätigt den Vorgang.

Drücken Sie die #-Taste um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Schaltplan

1. Rot 2. Blau 3. Gelb 4. Weiß
1-Audio 2-Masse 3-V+ 4-Video

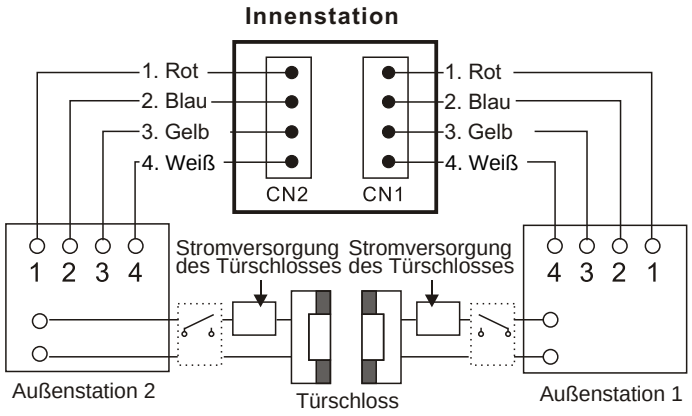


Anleitung:

1. Kabel des LCC-Systems:
   ① Nutzen Sie gerade Kabel.
   ② Nutzen Sie Kabel ⩾ 0,2 mm² für Strecken ⩽ 28m.
   Nutzen Sie Kabel ⩾ 0,3 mm² für Strecken ⩽ 50m.
   Nutzen Sie Kabel ⩾ 0,5 mm² für Strecken ⩽ 70m.
2. Sie können maximal 4 Innenstationen und 2 Außenstationen parallel schalten.
3. Innenstationen mit Hörer und zwei Funktionstasten und Innenstationen ohne Hörer mit drei Funktionstasten unterstützen keine Anrufweiterleitung oder internen Anruf.
4. Jede Innenstation benötigt eine eigene Gleichstromversurgung (DC): 14,5 V, 1,3 A (ausgenommen Innenstationen mit interner Stromversorgung).

Bedienung

▶Besucher klingelt

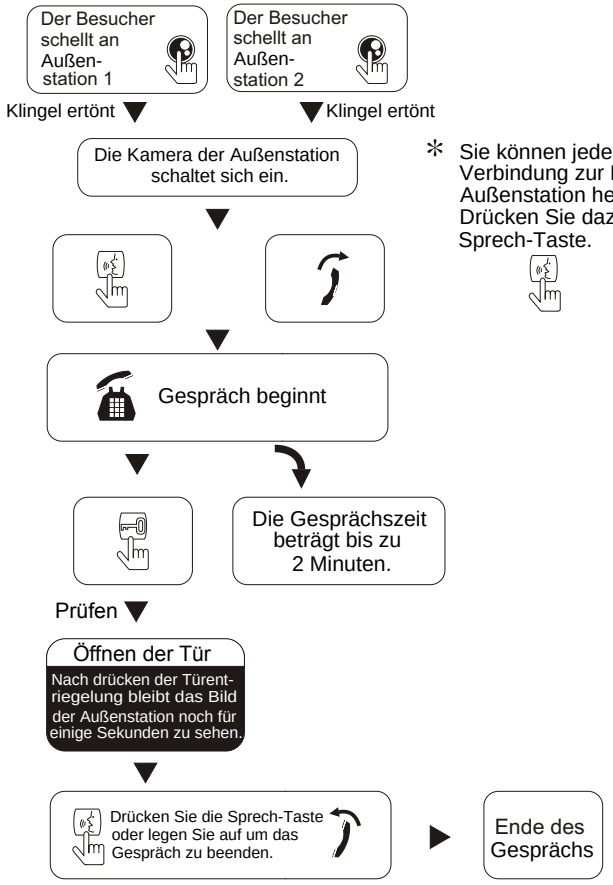

* Sie können jederzeit eine Verbindung zur Kamera der Außenstation herstellen. Drücken Sie dazu die Sprech-Taste.

Einstellungen mit Fingerabdruck

Programmier-Modus aktivieren

Geben Sie zweimal Ihren Master-Code ein. Die gelbe LED leuchtet auf. Sie befinden sich nun im Programmier-Modus. Drücken Sie die #-Taste um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Der vom Werk aus eingestellte Master-Code lautet 1234.

Master-Code ändern

Im Programmier-Modus:
Drücken Sie * und 3 (gelbe LED blinkt). Geben Sie im Anschluss zweimal Ihren gewünschten vierstelligen Master-Code ein. Ein PIEP-Ton bestätigt die Eingabe.

Drücken Sie die #-Taste um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Achtung:
Sollten Sie Ihren Master-Code vergessen, können Sie diesen zurück-setzen. Schalten Sie dazu die Außenstation ein und halten Sie die #-Taste für drei Sekunden gedrückt. Ein PIEP-Ton bestätigt das zurücksetzen des Master-Codes.

Einstellung der Entriegelungszeit

Im Programmier-Modus:
Drücken Sie * und 1 (gelbe LED blinkt). Geben Sie im Anschluss Ihre gewünschte Entriegelungszeit im XX-Format ein (01 - 99 Sekunden)
Ein PIEP-Ton bestätigt die Eingabe (LED hört auf zu blinken).

Drücken Sie die #-Taste um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Alle Zugangskarten entfernen

Im Programmier-Modus:
Drücken Sie die 9. Ein PIEP-Ton bestätigt die Eingabe. Drücken Sie nochmals die 9. Zwei PIEP-Töne bestätigen die Löschung aller Zugangskarten.

Drücken Sie die *-Taste um zum Standby-Modus zurückzukehren.


Einstellung der Entriegelungszeit

Im Programmier-Modus:
Drücken Sie die 4. Ein PIEP-Ton bestätigt die Eingabe.

Geben Sie Ihre gewünschte Entriegelungszeit im XX-Format ein (01 - 99 Sekunden). Zwei PIEP-Töne bestätigen die Eingabe.

Drücken Sie die *-Taste um zum Standby-Modus zurückzukehren.

▶Beobachtung

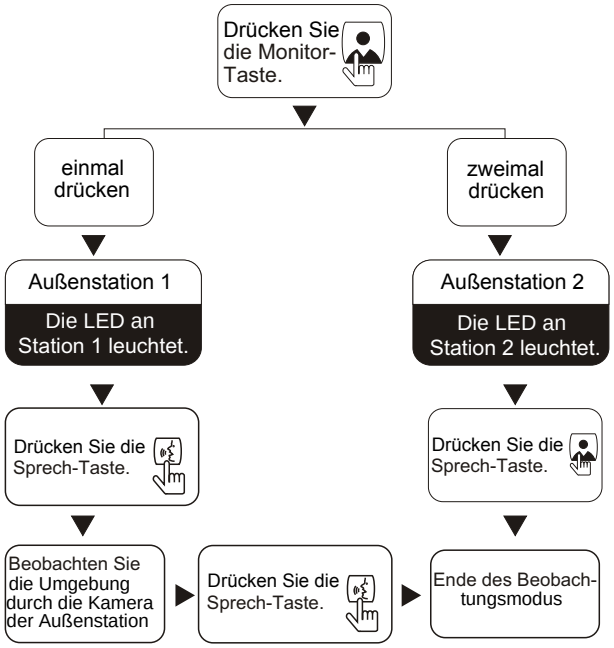

▶Durchstellen eines Gesprächs
(Nicht bei allen Modellen verfügbar)

Drücken Sie die Anruf-Taste während eines Gesprächs zwischen Innen- und Außenstation.


Alle Innenstationen schellen.

▶

Drücken Sie die Sprech-Taste an der Innenstation um das Gespräch zu beenden.

Drücken Sie an der gewünschten Innenstation Sprech-Taste oder heben Sie den Hörer ab um das Gespräch anzunehmen.

▶Interner Anruf
(Nicht bei allen Modellen verfügbar)

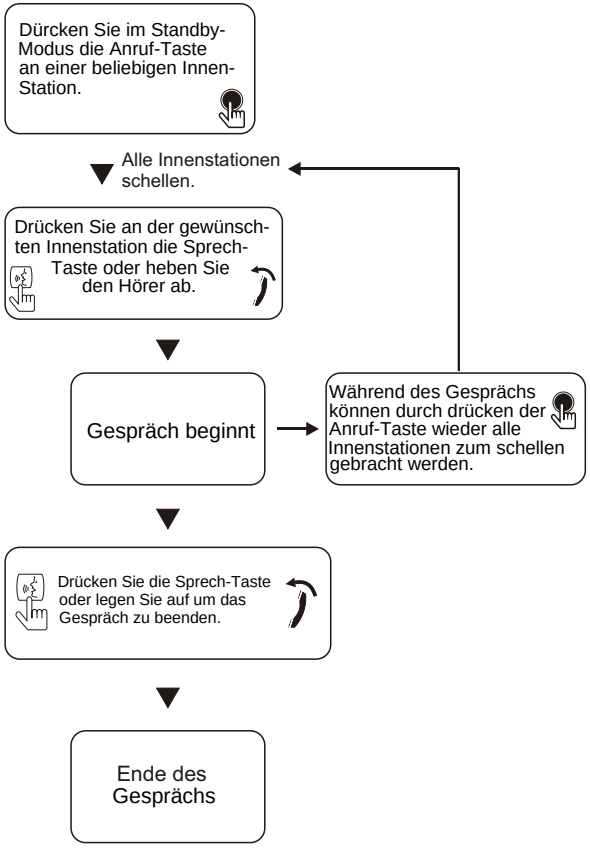

Zugangskarte registrieren

Im Programmier-Modus:
Drücken Sie die 1. Ein PIEP-Ton bestätigt die Eingabe.

Geben Sie die letzten sechs Ziffern einer Karte ein oder ziehen Sie die Karte durch die Lesevorrichtung. Ein PIEP-Ton bestätigt die Registrierung der Karte (Beim durchziehen erfolgt automatisch ein Ton. Ein zweiter bestätigt in diesem Fall die Registrierung).

Sie können kontinuierlich weiter Karten registrieren, bis Sie den entsprechenden Modus verlassen. Sollten Sie versuchen eine bereits registrierte Karte zu registrieren, erhalten Sie vier PIEP-Töne als Fehlermeldung.

Drücken Sie die *-Taste um zum Programmier-Modus zurückzukehren.

Alternativ können Sie auch über die Masterkarte den "Zugangskarte registrieren-Modus" aufrufen. Ziehen Sie dazu die Masterkarte einmal durch die Lesevorrichtung. Ein PIEP-Ton bestätigt den entsprechenden Modus. Fahren Sie wie oben erwähnt vor um Zugangskarten zu registrieren. Beenden Sie den Modus durch erneutes durchziehen der Masterkarte.

Zugangskarte entfernen

Im Programmier-Modus:
Drücken Sie die 2. Ein PIEP-Ton bestätigt die Eingabe.

Geben Sie die letzten sechs Ziffern einer Karte ein oder ziehen Sie die Karte durch die Lesevorrichtung. Ein PIEP-Ton bestätigt die Löschung der Karte (Beim durchziehen erfolgt automatisch ein Ton. Ein zweiter bestätigt in diesem Fall die Löschung).

Sie können kontinuierlich weiter Karten entfernen, bis Sie den entsprechenden Modus verlassen. Sollten Sie versuchen eine nicht registrierte Karte zu entfernen, erhalten Sie vier PIEP-Töne als Fehlermeldung.

Drücken Sie die *-Taste um zum Programmier-Modus zurückzukehren.

Einstellungen mit Zugangskarten

Programmier-Modus aktivieren

Drücken Sie die *-Taste und die #-Taste, tippen Sie Ihren vierstelligen Mastercode ein und bestätigen Sie mit der #-Taste. Ein PIEP zeigt an, dass Sie jetzt im Programmier-Modus sind. Nach 20 Sekunden oder nach drücken der *-Taste kehrt die Außenstation in den Standby-Modus zurück. Der vom Werk aus eingestellte Master-Code lautet 4567.

Master-Code ändern

Im Programmier-Modus:


Drücken Sie die 8. Ein PIEP bestätigt die Eingabe. Geben Sie im Anschluss Ihren vierstelligen Master-Code ein und bestätigen Sie mit der #-Taste. Geben Sie nach einem weiteren PIEP Ihren vierstelligen Master-Code ein und bestätigen Sie nochmals mit der #-Taste.
Zwei PIEP-Töne bestätigen die Änderung des Master-Codes. Sollten Sie zwei unterschiedliche Codes eigegeben haben, hören Sie einen kontinuierlichen PIEP-Ton. Bitte beginnen Sie in diesem Fall von vorne. Drücken Sie die *-Taste um in den Standby-Modus zurückzukehren.
Sollten Sie Ihren Master-Code vergessen haben, schalten Sie bitte die Außenstation wieder ein und halten Sie die #-Taste für drei Sekunden gedrückt. Ein PIEP bestätigt das zurücksetzen des Master-Codes.

Masterkarte aktivieren

Im Programmier-Modus:

Drücken Sie die 0. Drücken Sie nach der Bestätigung durch einen PIEP-Ton die 7, ein weiterer PIEP-Ton bestätigt die Eingabe. Geben die sechsstellige Kartennummer ein oder ziehen Sie die Karte durch die Lesevorrichtung der Außenstation. Ein PIEP-Ton bestätigt den Vorgang.
Drücken Sie die die *-Taste um in den Programmier-Modus zurückzukehren.

Spezifikationen für 50/561/562er Serie (Code-Zugang)

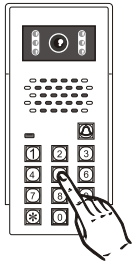

⚠ ACHTUNG!

1. Der vom Werk aus eingestellte Master-Code für den Programmier-Modus lautet 1234
2. Im Programmier-Modus können Sie 40 vierstellige PIN-Codes generieren, welche die Tür öffnen.

Master-Code ändern

1. Schalten Sie das Gerät aus. Drücken und halten Sie * gedrückt und schalten Sie das Gerät an. Nachdem Sie einen langanhaltenden Ton hören, lassen Sie die *-Taste los.
2. Nachdem der langanhaltende Ton beendet ist, hören Sie einen weiteren Ton. Im Anschluss können Sie Ihren vierstelligen Master-Code eingeben.
3. Nachdem Sie Ihren Master-Code eigegeben haben, hören Sie zur zur Bestätigung fünfmal einen PIEP-Ton.

Programmier-Modus aktivieren

1. Drücken Sie die *-Taste, und geben Sie nach zweimaligem PIEP Ihren Master-Code ein. Ein dreimaliger PIEP-Ton, sowie ein Aufleuchten der LED bestätigen die Eingabe.
2. Drücken Sie die *-Taste um den Programmier-Modus zu verlassen. Ein fünfmaliges PIEP bestätigt das Beenden des Programmier-Modus.

Einstellung der Entriegelungszeit

Die Werkseinstellung beträgt Fünf Sekunden.

1. Aktivieren Sie den Programmier-Modus.
2. Geben Sie den Code "00" ein, ein zweimaliger PIEP-Ton bestätigt die Eingabe.
3. Geben Sie Ihre gewünschte Entriegelungszeit im XX-Format ein (01 - 99 Sekunden).
4. Nach drei PIEP-Tönen kehrt die Außenstation in den Programmier-Modus zurück.

PIN einstellen

1. Aktivieren Sie den Programmier-Modus.
2. Wählen Sie eine zweistellige Benutzernummer (01 - 40).
Beachten Sie: Die Benutzernummern 31 - 40 entriegeln die Tür solange, bis der PIN-Code nochmals eingegeben wird.
3. Geben Sie die vierstellige PIN ein. Sollten zwei lange PIEP-Töne zu hören sein kann der Code nicht gespeichert werden, da er bereits einer anderen Benutzernummer zugewiesen ist. Ein dreimaliges PIEP bestätigt die Speicherung der PIN. Die Station kehrt in den Programmier-Modus zurück.

PIN löschen

1. Aktivieren Sie den Programmier-Modus.
2. Wählen Sie die Benutzernummer (01 - 40).
3. Drücken Sie die #-Taste um die gespeicherte PIN zu löschen.
4. Nach einem dreimaligen PIEP kehrt die Station in den Programmier-Modus zurück.

PIN direkt löschen

1. Aktivieren Sie den Programmier-Modus.
2. Drücken Sie die #-Taste. Geben Sie nach zweimaliegem PIEP die zu löschende PIN ein.
3. Der Löschvorgang wird durch drei PIEP-Töne bestätigt. Im Anschluss kehrt die Station in den Programmier-Modus zurück.

Alle Einstellungen löschen

1. Aktivieren Sie den Programmier-Modus.
2. Drücken Sie die #-Taste. Drücken Sie nach zweimaligem PIEP nochmals die #-Taste. Es ertönen zwei weitere PIEP-Töne.
3. Drücken Sie im Anschluss sieben mal die #-Taste. Die Entriegelungszeit wir auf eine Sekunde gesetzt und alle PINs werden gelöscht.
Beachten Sie: Der Master-Code wird nicht geändert. Zur Bestätigung sind fünf PIEP-Töne zu hören.

Zugangssteuerung DH16B und DH11/12R

Die Zugangssteuerungen DH16B, DH11R und DH12R werden bei Außenstationen mit Zugangskarte und/oder Fingerabdruck benutzt. Sie besitzen einen kabellosen Sensor für das hinzufügen von Zugangskarten und Fingerabdrücken. DH16B bezeichnet die Hauptzugangssteuerung, DH11R/DH12R bezeichen die kabellosen Zusatzkonsolen.


DH16B technische Angaben	
Einsatztemperatur: -20℃-+55℃	RH: ⩽95%
Arbeitsstrom: ⩽28mA	Kartentypen: ID/IC-Karte
Verzögerung: ⩽0.8S	Entfernung des IR-Sensors: ⩽15cm
Anzahl Karten: ID-Karten, bis zu 2000 Stück, IC-Karten bis zu 20000 Stück	



DH16B



DH11R



DH12R

DH11R Fernbedienung - technische Angaben	
Silber-Zink (Ag/Zn) Knopfzelle(2032): 3V	
Arbeitsstrom:⩽0.5mA	Entfernung des IR-Sensors: ⩽20cm

DH12R Fernbedienung - technische Angaben	
Zwei AAA Batterien mit jeweils 1,5V	
Arbeitsstrom:⩽0.5mA	Entfernung des IR-Sensors: ⩽20cm